


Betriebsmodi

1. MANUELLER MODUS (MAN)

Den manuellen Modus aktivieren:

- a) Drücken Sie eine beliebige Taste um die Anzeige zu aktivieren.

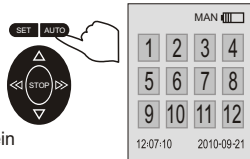


- b) Drücken Sie die „AUTO“ Taste - rechts oben im Display sehen Sie ein „MAN“ Symbol

Beim manuellen Betrieb sind alle automatische Funktionen deaktiviert. Die Steuerung erfolgt ausschließlich mit folgenden Tasten „Δ“ (nach oben), „STOP“ (anhalten), „∇“ (nach unten), „<<“, „>>“ (Kanal ändern).

2. AUTOMATISCHER BETRIEB

Den automatischen Betrieb aktivieren:

- a) Drücken Sie eine beliebige Taste um die Anzeige zu aktivieren.

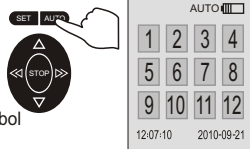

- b) Drücken Sie „AUTO“ - unten rechts sehen Sie ein „AUTO“- Symbol



Im automatischen Betrieb öffnen und schließen die Rolläden automatisch nach vorprogrammierten Zeitpunkten (sehen Sie bitte „Gruppen auf automatischen Betrieb einstellen“). Unabhängig von den eingestellten Zeiten darf man die Rolläden manuell mit Hilfe der Tasten „Δ“, „STOP“, „∇“ lub „<<“, „>>“

- f) Drücken Sie „>>“ um das „Jahr“ aufzuleuchten und das laufende „Jahr“ einzustellen
g) Drücken Sie „STOP“ um in das HAUPTMENUE wieder zu gelangen

Gruppen zum Betrieb in dem automatischen Modus einstellen

- a) Drücken Sie eine beliebige Taste um die Anzeige zu aktivieren.



- b) Drücken Sie und halten die „STOP“ und „SET“ Taste 3 Sek. lang gedrückt. - Sie gelangen in das Hauptmenü,

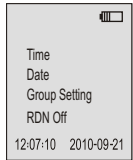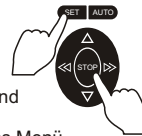

- c) Wählen Sie „Group Setting“ und bestätigen mit der „STOP“-Taste - Sie betreten das Menü der Gruppeneinstellungen („GRUPPE 1“ wird rot aufgeleuchtet),

- d) Wählen Sie die zu einstellende Gruppe mit Hilfe der „∇“, „Δ“ Tasten
e) Drücken Sie „STOP“ (die gewählte Gruppe leuchtet schwarz auf) um in das Menü der Kanalwahl zu gelangen,

- f) Wählen Sie die Kanäle, die zu der angewählten Gruppe zugehören sollen mit Hilfe der „>>“, „<<“ Tasten und bestätigen immer mit der „STOP“ Taste - die gewählten Kanäle leuchten rot auf.

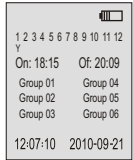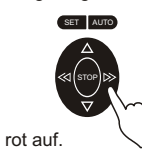

- g) Falls alle gewünschten Kanäle zu der angewählten Gruppe zugewiesen sind, drücken Sie „∇“ um die Öffnungs-- und Schließzeiten einzustellen. „On“ leuchtet rot auf


- h) Um die Öffnungszeiten einzustellen drücken Sie die „STOP“ Taste („Uhrzeit-Stunde“ leuchtet rot auf) Stellen Sie die Laufende Uhrzeit-Stunde ein mit den „Δ“, „∇“ Tasten. Drücken Sie „>>“ um die „Uhrzeit-Minuten“ Zeile rot aufzuleuchten und die laufenden „Minuten“ mit Hilfe der „Δ“, „∇“ Tasten einzustellen. Drücken Sie die „STOP“ Taste um die Zeiteinstellungen zu bestätigen

- i) Um die Schließzeit einzustellen, drücken Sie „∇“ („Off“ leuchtet rot auf), drücken Sie dann „STOP“ (Stunden leuchten rot auf) Stellen Sie die laufende Uhrzeit ein mit Hilfe der Tasten „Δ“ und „∇“ Drücken Sie „>>“ um die „Minuten“ aufzuleuchten und die laufenden „Minuten“ mit Hilfe der „Δ“ und „∇“ Tasten einzustellen. Drücken Sie „STOP“ um die Zeiteinstellungen zu bestätigen („Off“ leuchtet rot auf)
j) Um alle Gruppeneinstellungen zu bestätigen, drücken Sie „AUTO“
k) Um weitere Gruppen einzurichten, wiederholen Sie bitte die Schritte von d) bis j)

COSMO HT Fernbedienung einstellen


1. Laufende Uhrzeit einstellen

- a) Drücken Sie eine beliebige Taste um die Anzeige zu aktivieren.

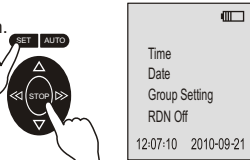

- b) Drücken Sie und halten die „STOP“ und „SET“ Taste 3 Sek. lang gedrückt - Sie gelangen in das Hauptmenü,


- c) Wählen Sie „Time“ und bestätigen mit der „STOP“-Taste - Sie betreten das Zeiteinstellungsmenü („Uhrzeit-Stunden“ wird rot aufgeleuchtet)

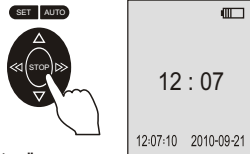


- d) Laufende Uhrzeit mit Hilfe der Tasten „Δ“, „∇“ einzustellen
e) Drücken Sie „>>“ um die „Minuten“ aufzuleuchten und die laufenden „Minuten“ mit Hilfe der Tasten „Δ“, „∇“ einzustellen
f) Drücken Sie „STOP“ um in das HAUPTMENUE wieder zu gelangen

2. Laufendes Datum einstellen

- a) Drücken Sie eine beliebige Taste um die Anzeige zu aktivieren.

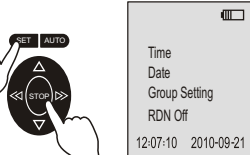

- b) Drücken Sie und halten die „STOP“ und „SET“ Taste 3 Sek. lang gedrückt - Sie gelangen in das Hauptmenü,
c) Wählen Sie „Dat“ und bestätigen mit der „STOP“ Taste - Sie gelangen in das Datumeinstellungs-Menü („Tag“ leuchtet auf)

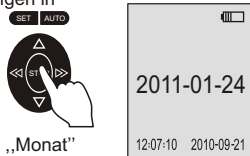

- d) Wählen Sie das laufende Datum mit Hilfe der „Δ“, „∇“ Tasten
e) Drücken Sie „>>“ um „Monat“ aufzuleuchten und den laufenden „Monat“ einzustellen

Generator przypadkowości - tryb urlopowy


Der Zufallsgenerator generiert sog. Zufallszeit. Der Generator öffnet und schließt die Rolläden mit einer Zufallsabweichung von 1 bis 15 Minuten (vorwärts und rückwärts) zu der eingestellten Zeiten. Unregelmäßiges Öffnen und Schließen der Rolläden simuliert die Anwesenheit der Bewohner, was bei längerer Abwesenheit zu Hause zusätzlichen Schutz gewährleistet.

URLAUBSMODUS AKTIVIEREN:

- a) Naciśnąć dowolny przycisk aby włączyć wyświetlacz

- a) Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren

- b) Drücken Sie und halten die „STOP“ und „SET“Taste 3 Sek. lang gedrückt. - Sie gelangen in das Hauptmenü,

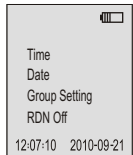

- c) Wählen Sie „RND Off“ und bestätigen mit der „STOP“ Taste- um den Modus zu aktivieren (Zustand „RND On“)

- d) Warten Sie bitte bis die Fernbedienung selbstständig in die Hauptanzeige wiederkehrt.
e) Ist der Urlaubsmodus aktiv, erscheint das RND Symbol oben in der Hauptanzeige





COSMO HTC FERNBEDIENUNG - BEDIENUNGSANLEITUNG



MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
 ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań
 tel.: +48 (61) 825 81 11
 fax: +48 (61) 825 80 52
 e-mail: info@mobilusmotor.com
www.mobilusmotor.com